Marken-Lizenz AEG:
Licentia-Patent-Verwaltungs-GmbH

AEG

CTV 5521

Bedienungsanleitung

065 001 017 310

INHALTSVERZEICHNIS

Sehr Geehter Kunde 3

Worauf Sie achten müssen 4

Funktionselemente 5

Fernbedienung 6

Antennenanschluss 8

Videorecorder und Decoder Anschluss 9

Funktionen TV - Gerät 10

Funktionen des Hauptmenüs 12

Hauptmenü, Übersicht Menü 12

Diverse Funktionen - Kindersicherung 16

Teletext 18

Kundendienst 20

Technische Daten 21

SEHR GEEHRTER KUNDE!

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Sie haben eine sehr gute Wahl getroffen. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Farbfernsehgerät. Wenn Sie diese Bedienungsanleitung befolgen, werden Sie schnell mit der Bedienung und Einstellung aller Funktionen, mit denen dieses Gerät ausgerüstet ist, vertraut sein.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für einen eventuell notwendigen späteren Gebrauch gut auf.

GERÄTEAUSSTATTUNG

- Sie können mit Hilfe der verschiedenen Menüs die Einstellungen vornehmen, wobei die Werte auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Sie können bis zu 100 Kanäle aus den VHF, UHF und S-Frequenzbändern speichern.
- Ihr Gerät ist an Kabelfernsehen anschließbar.
- Durch die automatische Programmierung können Sie die gewünschten Sender sehr leicht finden, benennen und speichern (ATS).
- Die Einschlafautomatik ermöglicht Ihnen das automatische Abschalten des Gerätes nach einer vorwählbaren Zeitspanne.
- Zugriffssicherung (Kindersicherung)

WORAUF SIE ACHTEN MÜSSEN

Erster Hinweis

Schützen Sie Ihr Fernsehgerät von Feuchtigkeit, um Kurzschlüssen und Überhitzungen vorzubeugen.

- Vorsicht Hochspannung. Öffnen Sie niemals die rückwärtige Abdeckung.
- Falls erforderlich, verständigen Sie einen techn. Kundendienst.

Vorsichtsmaßnahmen

- Ihr Fernsehgerät darf ausschließlich nur mit 230V/50 Hz Wechselspannung betrieben werden.

- Falls Flüssigkeit in Ihr TV-Gerät fließt oder ein Gegenstand hineinfällt, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und verständigen Sie den techn. Kundendienst.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose nehmen, ziehen Sie bitte nur am Stecker und nicht am Kabel.

Aufstellen

- Stellen Sie Ihren Fernsehapparat nicht in der Nähe von Geräten auf, die starke Magnetfelder erzeugen. Meiden Sie Wärme ausstrahlende, feuchte und staubige Plätze.

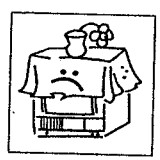

- Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung.
- Die beim Betrieb des Gerätes entstehende Wärme muss ungehindert entweichen können. Achten Sie daher darauf, dass die unten angeführten Abstände unbedingt eingehalten werden.
- Stellen Sie keine Wassergefüllte Blumenvase auf den Fernsehapparat.
- Stellen Sie den Fernsehapparat nie in die Nähe von offenem Feuer, wie Kamin, Wärmestrahler, etc. auf und stellen Sie auch keine brennede Kerze auf das Gerät.

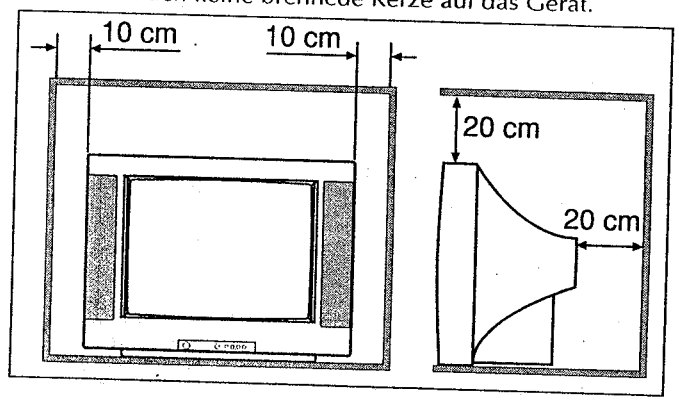

Reinigung

Reinigen Sie Ihr Fernsehgerät mit einem feuchten, weichen Tuch. Verwenden Sie keinesfalls chemische Reiniger.

Verpackung

Bewahren Sie den Karton und die Innenverpackung für einen eventuell notwendigen Transport auf.

FUNKTIONSELEMENTE

GERÄTEVORDERSEITE

1 ⏻ Ein/Aus-Taste
2 IR Sensor für Fernbedienung
3 Lautsprecher
4 P + – Programm-Wahltasten (aufwärts/abwärts)
5 ◢ + – Lautstärkenregler

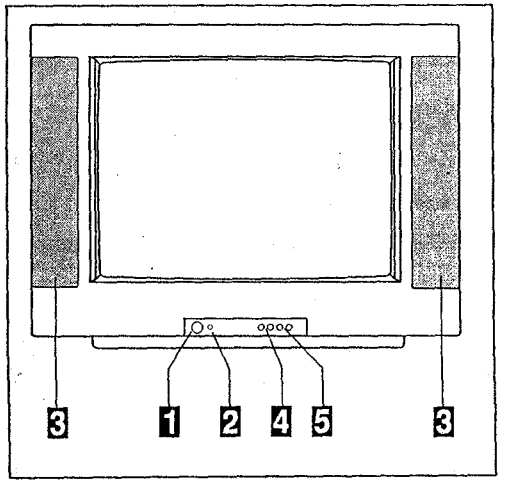

RÜCKWAND:

6 Antennen-Eingang
7 Scart-Stecker (Anschlussmöglichkeit für Videospiel-Computer, Sat-Receiver, Decoder oder Videorecorder)

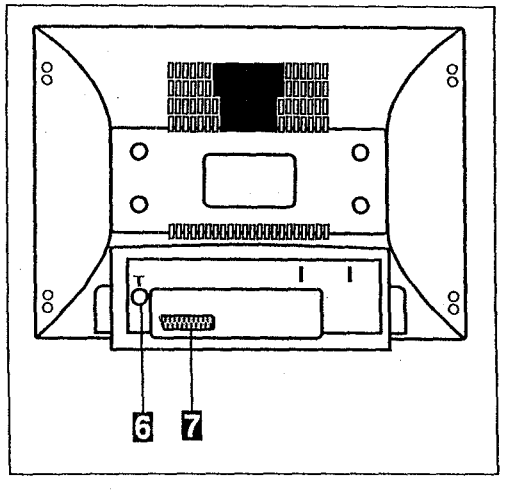

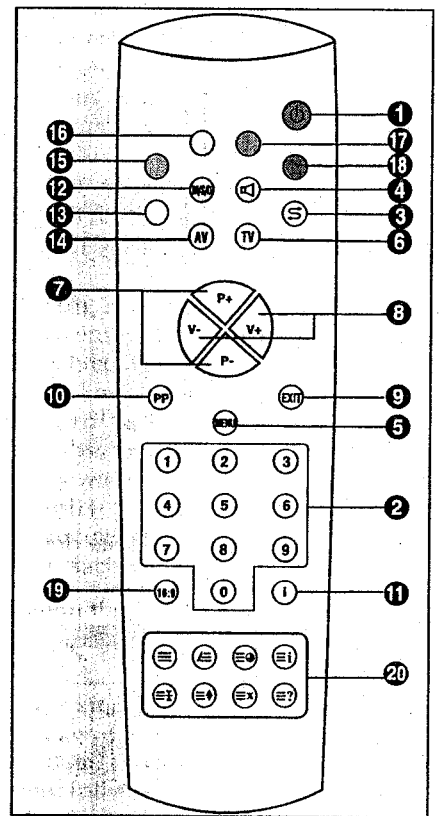

1. Bereitschaftsmodus (Standby)
2. Direkte Programmwahltasten
3. Swap-Taste
4. Stummschaltung (Mute)
5. Menü-Taste
6. TV Umschalttaste
7. Programm-Taste
8. Lautstärke + / - Wahltasten, im Teletext auf- abwärts-Tasten im Menü
9. Exit-Taste
10. Bild und Ton einstelitaste Für: Benützer, Kino, Musik, Sport
11. Status-Taste
12. Audio Wahlschalter (Nur bei Stereo- Modellen)
13. automatischer Suchlauf
14. AV-Taste
15. Bildmenü-Taste (blaue Taste)
16. Ton-Menü-Taste (gelbe Taste) (Nur bei Stereo- Modellen)
17. Aus Schaltzeit und Sprache Menü-Taste (grüne Taste)
18. Menü-Übersicht (rote Taste)
19. Bildformat
20. Teletext-Tasten

HANDHABUNG DER FERNBEDIENUNG

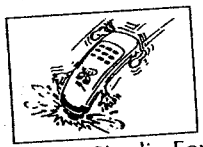

Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.

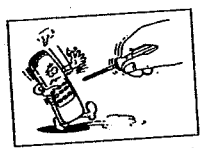

Versuchen Sie nicht, die Fernbedienung zu öffnen.

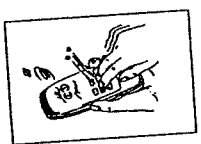

Tauschen Sie schwach werdende Batterien rechtzeitig aus.

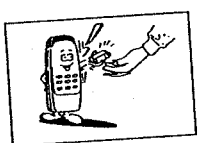

Beachten Sie dabei, dass alte Batterien als Sondermüll zu entsorgen sind.

Ihre Fernbedienung steuert Ihr TV-Gerät aus einer maximalen Entfernung von 7 Metern und einem Winkel von ca. 30 Grad.

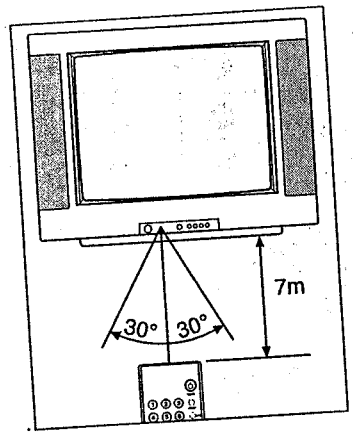

Einlegen der Batterien

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Legen Sie 2 Stück Batterien der Größe AAA 1,5 Volt unter Beachtung der gekennzeichneten Polung ein.
- Schließen Sie das Batteriefach sorgfältig.

Antennenanschluss

Wählen Sie sich eine Antenne, die für Ihr Gerät gut geeignet ist, aus. Dabei stehen Ihnen folgende Antennentypen zur Auswahl:

- VHF Antenne
- VHF/UHF Antenne
- UHF Antenne.

Wenn Sie eine von diesen Antennen anschließen, verwenden Sie ein rundes 75 Ohm Koaxialkabel. Bitte beachten Sie, dass die Antenne durch Regen, Wind, Rauch und Feuchtigkeit beeinträchtigt werden kann und kontrollieren Sie diese deshalb in periodischen Zeitabschnitten.
Vergewissern Sie sich, dass Ihre Antenne gut befestigt und möglischst entfernt von Metaliflächen, Energie- und kommunikationsleitungen ist, denn diese können Störsignale verursachen.



Zum Empfang des Kabel-Fernsehens müssen Sie nur den Stecker der Kabel-Fernsehleitung in den Antennen-Eingang stecken. Das Antenenkabel sollte nicht länger als notwendig sein; rollen Sei das Kabel bitte auf.

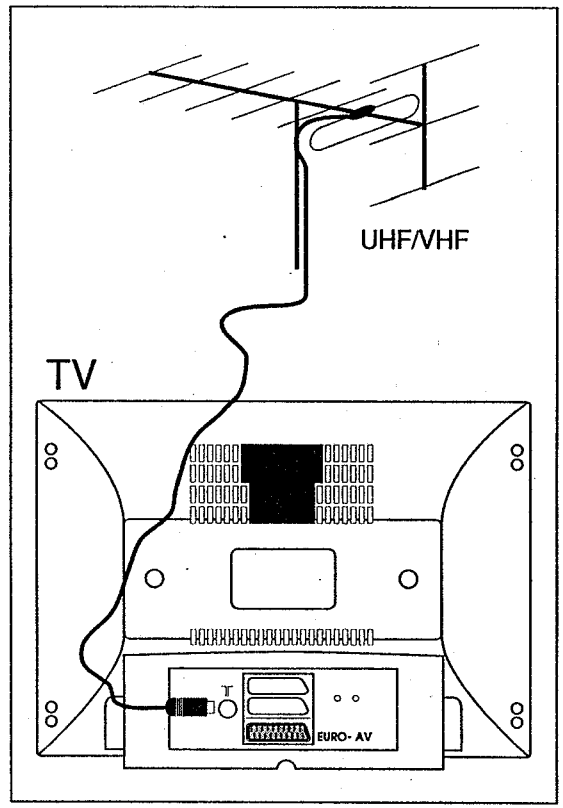

VIDEORECORDER,COMPUTER UND DECODER ANSCHLUSS

1)Videorecorder Anschluß:

• Befestigen Sie das Verbindungskabel vom RF-Ausgang des Videorecorders an den Antennen-Eingang Ihres Fernsehers.

• Stecken Sie den Antennenstecker in den Antennen-Eingang Ihres Videorecorders.

Abspielen .....

Sie können Ihr Videoband abspielen, indem Sie Ihren Video-Kanal, als ein Programm Ihres Fernsehers speichern.

Hinweis: Haben Sie eine schlechte Bild- oder Tonqualität, dann sollten Sie den Abstand zwischen Ihrem Videorecorder und Ihrem Fernsehgerät vergrößern.

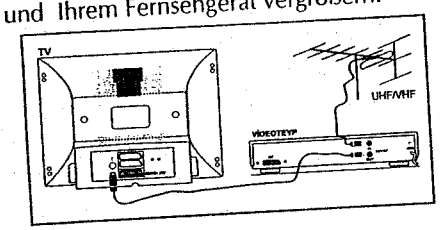

2)Decoder Anschluß:

• Befestigen Sie das Verbindungskabel vom RF-Ausgang des Decoders an den Antennen-Eingang Ihres Fernsehers.

• Stecken Sie den Antennenstecker in den Antennen-Eingang Ihres Decoders

Scart-Eingang

• Sie können mit einem Scart-Kabel Videorecorder, Sat-Receiver, Videospiel-Computer und Videokameras an den AV (Scart)-Eingang anschließen. Wenn Sie diesen Eingang benützen, müssen Sie Ihr Gerät in die AV-Stellung umschalten.

3)Videorecorder Anschluß mit Scart:

• Drücken Sie die AV-Taste der Fernbedienung

• Verbinden Sie mit einem Euro-Scart-Kabel den Scart-Eingang des Videorecorders mit dem Scart-Eingang Ihres Fernsehers.

• Stecken Sie den Antennenstecker in den Antennen-Eingang Ihres Videorecorders.

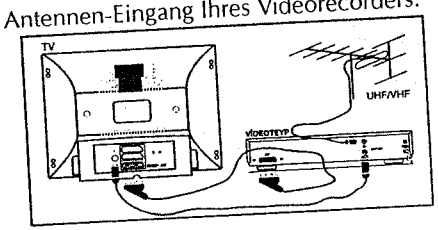

4) Videospiel-Computer-Anschluß mit Scart

Schließen Sie Ihren Videospiel-Computer über den Scart-Eingang an das Fernsehgerät an. Jetzt können Sie den Bildschirm des Gerätes als Monitor verwenden.

5) Decoder Anschluß mit Scart:

• Verbinden Sie mit einem Euro-Scart-Kabel den Scart-Eingang des Decoders mit dem Scart-Eingang Ihres Fernsehers.

• Stecken Sie den Antennenstecker in den Antennen-Eingang Ihres Fernsehers.

• Wenn Sie jetzt das Programm wählen, in welchem der Sender mit Code gespeichert ist, können Sie sich das Programm normal anschauen.

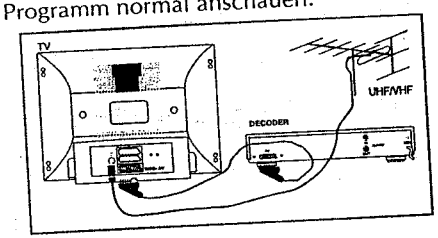

Ein/Aus-Schalten
Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter auf Ihrem Gerät. Das Gerät geht in den Standby-Modus.

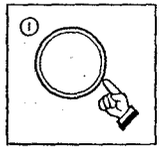

Standby-Modus
Befindet sich Ihr Gerät bereits im Standby-Modus, so können Sie das jeweilige TV- Programm direkt über die Nummerntasten oder den Programm + / - Tasten einstellen.

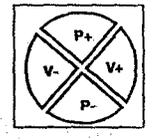

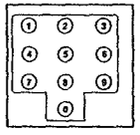

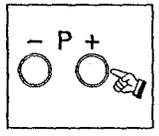

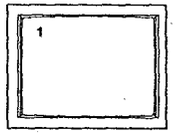

Standby-Modus (Bereitschaft)
Um das TV-Gerät kurzfristig abzuschalten, genügt es, die Bereitschaftsmodus (Standby)-Taste der Fernbedienung zu betätigen.

Programmwahl
Die gewünschten Programme können durch Betätigung der P +/P - Tasten auf dem Gerät aufgerufen werden.

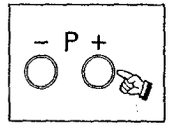

• Wählen Sie die Programmnummern (0 – 9) mit der Zifferntaste an Ihrer Fernbedienung und halten Sie die Taste für kurze Zeit gedrückt .
• Wenn Sie die Programme von 10 – 99 wählen möchten , denn drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Ziffern hintereinander ohne zu stoppen

Beispiel : Wenn Sie das Programm 14 einstellen wollen Drücken Sie kurz die Taste 1 Die Zahl 1- wird an der oberen linken Seite des Bildschirms erscheinen. Sie müssen innerhalb 3 Sekunden die Ziffer 4 drücken, dann erscheint Programmplatz 14.

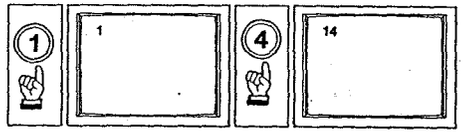

Menü Taste
Die angebotenen Menüs werden mittels dieser taste angewählt.
Bei jeder erneuter druck erscheint ein menü für verschiedene einstellungsmöglichkeiten.

Stummschaltung (MUTE)
Um die Tonwiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die Stummschalttungstaste auf der Fernbedienung. Wenn Sie diese Taste nochmals drücken, kehrt der Ton in der ursprünglichen Lautstärke zurück.

16:9 Bildformat
Mit der Bildformat-Taste auf der Fernbedienung könen Sie das Bildformat auf 16:9 oder 4:3 wechseln.

Status Anzeige
Zeigt für rund 3 Sekunden am Bildschirm folgende Informationen an:
Kanal nummer
Stereo/Mono
Bild system z.b. PAL B/G
Programm-Nummer und Name

Bild und Ton einstelltaste
Stellt Bild und Ton auf benutzer, Kino, Musik oder Sport Einstellung.

SWAP-Taste
Mit dieser Taste kann man auf das zuvor gewählte Programm zurückschalten. Dieses Kommando schaltet zwischen zwei programmen hin un her.

Audio-Wahlschaltertaste
Mit Hilfe dieser Taste können Sie mono/Stereo-oder Zwei-Kanal-Ton einstellen.Diese Funktion ist jedoch nicht bei Mono-Modellern verfügbar.

AV-Taste
Drücken Sie diese Taste auf der Fernbedienung, um auf AV-Mode umzustellen.Wollen Sie auf TV-Programme umstellen, drücken Sie entweder eine Programm-nummer oder die TV-Umschalttaste.
Solange ein Menü am Bildschirm erscheint, können Sie nicht in AV Modus umschalten.

Automatisches Abschalten
Wird kein Sendesignal empfangen, schaltet sich das TV-Gerät innerhalb von 5 Minuten automatisch ab. Beachten Sie aber, dass dies nicht im AV-Modus zutrifft.

Exit Taste = Menü Aus
Mit Hilfe dieser Taste können Sie das Menü verlassen, ohne dass die vorgenommenen Änderungen gespeichert werden.

FUNKTIONEN DES HAUPTMENÜS

HINWEIS: Der Balken-Cursor hat in allen Menüs die Such-Funktion, er wird bewegt durch Druck auf folgende Tasten der Fernbedienung:
RAUF bzw. RUNTER Taste P+ bzw. P-
RECHTS bzw. LINKS Taste V+ bzw. V-

1. INSTALLATIONS-MENÜ (gleich Übersichts-Menü)

Vollautomatische Programm-Suche und Speicherung von Sendern.

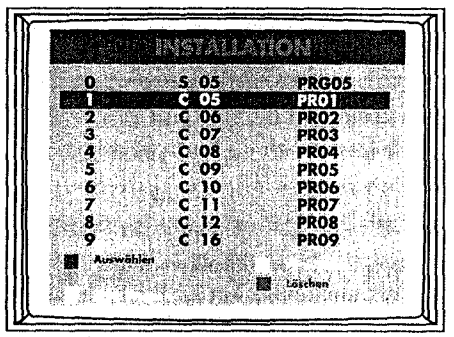

Rote Taste (18) drücken oder mehrfach Menü-Taste (5) der Fernbedienung (FB), um das Installations-Menü (Tafel) einzublenden.
Mittels Cursor wird (siehe Hinweis oben) der gewünschte Programm Platz erreicht.
Die Tafel zeight:
a. Nummer des Programm-Platzes
b. Sende-Kanal-Nummer z.B. C25, C46, S 01.....
c. Programm-Nummer z.B. PR 04, PR 05.....
d. Farbige Quadrate, die farbigen Tasten der FB darstellen:
BLAU=Auswählen GRÜN=Ändern
WEISS=Automaticshe Programmierung
GELB =Verschieben ROT=Löschen

AUTOMATISCHE PROGRAMM-SUCHE STARTEN:
Drücken der WEISSen Taste der FB:> Automatische Programm-Tafel wird angezeigt.

1.1. AUTOM., PROGRAMM (Weisse Taste)

Die Tafel zeight drei Funktionen:

ZUERST : Mit V+, V- Taste gewünschte Programm-Nummer bestimmen (0 bis 99), von der die Autom. Programmmierung starten soll.
Mit P- Taste Balken-Cursor (siehe Hinweis oben) auf System bewegen:

SYSTEM : Mit V+, V- Taste muß System "Europa" gewählt werden.
Mit P-Taste wird Balken-Cursor auf Suchlauf Bewegt:

SUCHLAUF : Mit Taste V- der FB wird Autom. Programm-Suche und Speicherung gestartet. Alle gefundenen Programme werden automatisch gespeichert und angezeigt auf der Installations-Tafel.

Zum Verlassen des Installations-Menüs EXIT-Taste(9) drücken.

1.2 LÖSCHEN (Rote Taste)

(Siehe Punkt 1. Installations-Menü)
Programme, die annuliert werden sollen z.B. wegen schlechter Bild.-oder Ton-Qualitat können gelöscht werden:

Mit P+, P- Tasten der FB zu löschendes Progamm einstellen, dann ROTE Taste (18) der FB drücken: > das Installations-Menü wird eingeblendet; ein 2.Mal ROTE/Taste (18) drücken: damit ist das nicht mehr gewünschte Programm gelöscht

Zum Verlassen des Menüs EXIT-Taste (9) drücken.

1.3. MANUELLE EINSTELLUNG „ÄNDERN" (GRÜNE Taste)

Um dieses Menü zu erreichen, erst ROTE Taste (18)und dann GRÜNE Taste (17) drücken > Menü-Manuelle Einstellung wird eingeblendet.
Bei diesem Menü werden mit Taste P, P-, V+, V- manuell engesellt:
Programm-Nr., Programm-Name, System (für Deustchland Europa wählen),
Kanal-Nr., Suchlauf, Feineinstellung und Speicherung aller gewünschter Änderungen.

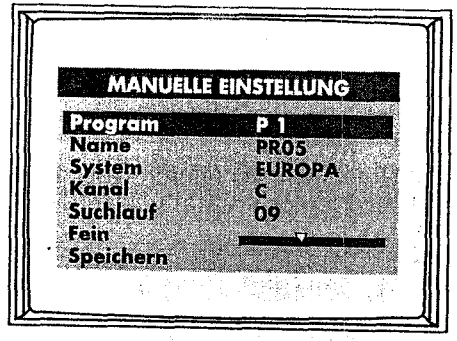

Mit der P+, P- Taste wird der Balken-Cursor (siehe Hinweis seite 12) nach unten oder oben verschoben, um die entsprechenden Funktionen zu aktivieren.

PROGRAMM: Mit Taste V-, V+ wechseln der Programm-Nummern.

NAME: Mit Tasten P+, P- wird Balken- Cursor (siehe Hinweis seite 12) auf Funktion "Name" geschickt: Bei Druck der V+ Taste blinkt erster wählbarer Buchstabe auf: Mit P+, P- Taste werden die gewünschten Buchstaben und Ziffern gewählt und mit V+, V- Taste in die gewünschte Position gebracht.
Bis zu fünf Zeichen können jeweils gewählt und gespeichert werden.

SYSTEM: Für Deutschland muß EUROPA gewählt sein.

KANAL: Wahlmöglichkeit: C für Kanäle zwischen 01 und 69
S für Kabelfernseh-Kanäle zwischen 01 und 49

SUCHLAUF: Nach obiger Wahl C oder S mit V+, V- Suchlauf betätigen, bis gewünschtes Programm erscheint.
Ist die Kanal-Nummer b e k a n n t, diese direkt über die Ziffern-Taste der FB (Fernbedienung) einstellen.

FEIN: Feineinstellung vornehmen für optimale Bild.-und Ton-Qualität mit V+, V- Taste.

SPEICHERN: Balken-Cursor (siehe Hinweis S. 12) auf Speichern-Funktion leiten: > alle Änderungen können jetzt gespeichert werden durch Druck der Taste V+: es erscheint für Sekunden das Wort „gespeichert"

EXIT-Taste (9) zum Verlassen des manuellen Menüs drücken.

1.4. AUSWÄHLEN (BLAUE Taste)

Bei eingeblendetem INSTALLATIONS-MENÜ (Tafel) mit Programm-Übersicht ist das a k t u e l l empfangene Programm g e l b markiert. Bei Wahl eines anderen Programms mit P+, P- Taste wird dieses b l a u markiert: > durch Druck der BLAUEN Taste wechselt die Beschriftung des neu gewählten Programms von blau nach gelb: dieses neue Programm ist damit eingeschaltet.
EXIT-Tast(9) zum Verlassen des Menüs drücken.

1.5. VERSCHIEBEN (GELBE Taste)

Ist das INSTALLATIONS-Menü (gleich Übersichts-Menü) (siehe Punkt 1) eingeblendet, können mit GELB-Taste Programme verschoben (sortiert), d.h. Programm-Plätze geändert werden:
z.B. Soll das gerade angeschaute, gelb angezeigte, auf Platz 3 stehende Programm auf Platz 8 verschoben werden, Balken-Cursor (siehe Hinweis oben) mit P+, P- Taste auf Platz 8 scheiben und GELBE Taste drücken: > das Programm ist von Platz 2 zu Platz 8 verschoben.

2. MENÜ FÜR BILDEINSTELLUNG (Bild Menü)

BILD MENÜ wird aktivert durch Druck auf MENÜ-Taste oder BLAUE-Taste der FB (Fernbedienung). Das Bild kann verändert werden in HELLIGKEIT, KONTRAST, FARBE und SCHÄRFE: Der Balken-Cursor (siehe Hinweis oben) wird durch Drücken der P+, P- Taste auf gewünschte Funktion bewegt. Mittels V+, V- Taste wird die gewünschte Funktion geändert (verstärkt bzw. vermindert).

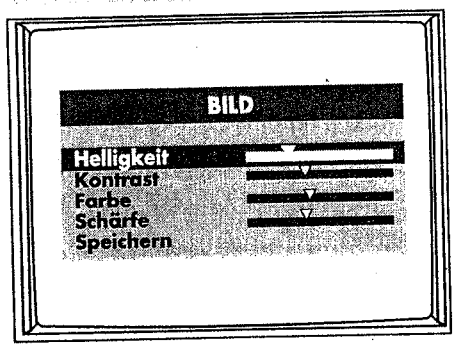

Alle Änderungen können gespeichert werden: Balken-Cursor auf Funktion SPEICHERN schieben und V+, V- Taste drücken (siehe auch Punkt 1.3. SPEICHERN). EXIT-Taste(9) drücken zum Verlassen des Bild-Menüs oder MENÜ-Taste drücken, um die anderen Menüs zu erreichen.

3. TON MENÜ - Lautstärken-Einstellung

(Dieses Menü gibt es bei Mono-Fernseher nicht)
Mit Hilfe der Menü-Taste oder GELBEN-Taste der FB (Fernbedienung) ist das TON-Menü zu erreichen, wenn die Tonqualität geändert werden soll: Mit Balken-Cursor (siehe Hinweis oben) zu ändernde Funktion mit P+, P- Taste einstellen und mittels V+, V- Taste wie gewünscht ändern und ggf. speichern (Punkt 1.3. SPEICHERN)

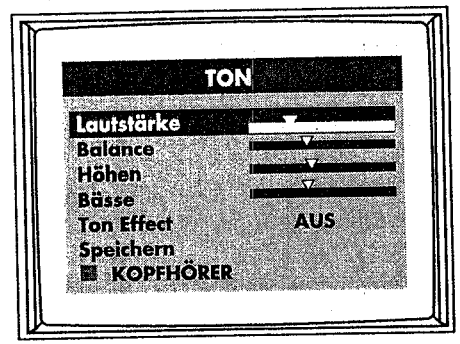

LAUTSTÄRKE: Hier wird die Lautstärke eingestellt.
BALANCE: Dient der Einstellung der Balance zwischen rechtem und linkem Lautsprecher: Mittel-Einstellung wird mit Doppelbalken angezeigt.
HÖHEN: Einstellung von HOHEN Tönen.
BÄSSE: Einstellung von TIEFEN Tönen.
TON EFFEKT: Bei MONO-Sendungen mit Taste V+, V- wird Ton-Effekt ein-bzw. ausgeschaltet.

3.1. KOPFHÖRER MENÜ (optional

(Bei Mono-Fernsehern nicht enthalten)

Ist man in TON-Menü, ist durch Druck der ROTEN-Taste der FB (Fernbedinung) das Kopfhörer-Menü zu erreichen. Diverse Änderungen der vorgegebenen Einstellungen sind möglich:

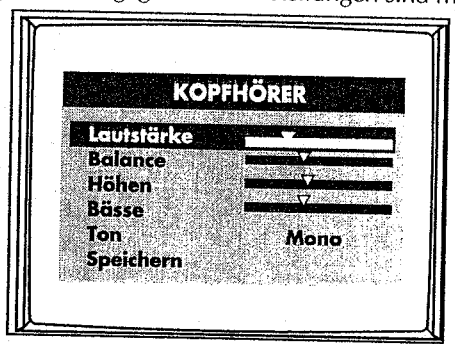

Nach Vornahme der Einstellung könen die Änderungen gespeichert werden.

Den Balken-Cursor (siehe Hinweis S.12) mit P+, P- Taste auf Funktion SPEICHERN schieben und V+, V- Taste drücken.

Wenn der Kopfhörer angeschlossen ist, kommt über die Lautsprecher kein Ton mehr.

Mit der Menü-Taste kehrt man in das vorherige Menü zurück, mit der Exit, Taste werden alle Menüs verlassen.

4. ANDERES MENÜ

Mit Hilfe der Menü-Taste oder der GRÜNEN Taste der FB (Fernbedienung) ist durch mehrmals Drücken folgendes Menü zu erreichen:

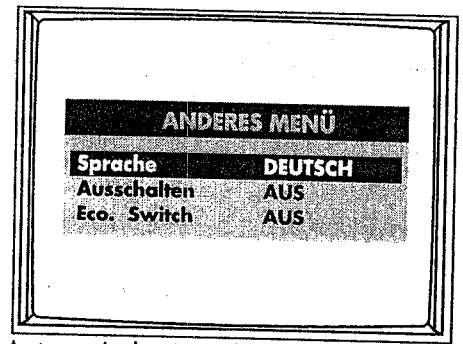

Sprache, Automatische Ausschaltung und Eco Swith (optional)

SPRACHE: Wahl der gewünschten Menü Sprache z.B. Deutsch

AUSSCHALTEN: Der Fernseher wird je nach gewählter Zeit nach 15 bis 180 Minuten automatisch ausgeschaltet und geht in Stand-by Stellung zurück.
Diese Zeit kann in 15 Minuten Stufen eingestellt werden die letzten 60 Sekunden werden im Bild eingeblendet.

ECO SWITCH (optional): Das Tv-Gerät kann zwischen 1 und 4 Stunden in Stand-by-Funktion bleiben, ehe es automatisch vom Strom abgeschaltet

wird. Die Zeitspanne bis zum Abschalten kann gewählt werden.
Das Tv-Gerät kann in Stand-by-Position auch durch 2 x Drücken der Stand-by Taste(1) der Fernbedienung ausgeschaltet werden.

5. EINSCHALTEN des Tv-Gerätes geht immer nur durch Betätigen der EIN/AUS-Taste am Gerät.

6. KINDERISCHERUNG:

(Bei Mono Fernsehern ist dieses Menü nicht vorhanden)
Diese Funktion ist ab Fabrik im „ausgeschalteten Zustand" und die erste Geheim- Zahl (Code) ist 1,2,3,4. Um den Code nach eigenem Wunsch zu gestalten, muß eine 4 stellige Zahl zwischen 0000 bis 9999 eingegeben werden. Jede eingetippte Zahl wird nur als X angezeigt (die 4 Zahlen sollen ja geheim sein für Andere, z.B für Kinder). Ist die geheime 4stellige Zahl vollständing eingetippt, erscheint das Wort „KINDERSCHLOSS". Bei eingestellter Kindersicherungs-Funktion erscheint bei jede Einschalten der TV-Gerätes statt eines TV-Bildes das Wort "Kinderschloss" und verschwindet erst unter Freigabe des TV-Bildes, wenn die richtige Geheimzahl eingegeben ist. Um die Geheimzahl (CODE) zu wechseln, Balken-Cursor (siehe Hinweis S.12) auf „neuen Geheim-Code" einstellen, auf V+ Taste drücken und dann neue 4 stellige Zahl eingeben. Es erscheint „wiederholen". Nach Wiederholen des neuen Codes wird dieser aktiv.
Ist die Kindersicherung aktiviert, sind die Bedientasten am Fernsehapparat außer Funktion.

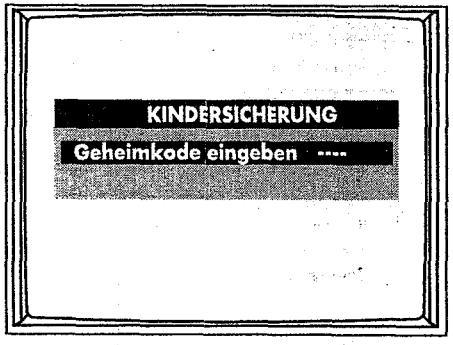

ACHTUNG

Haben Sie den Geheim-Code (4 stellige Zahl) v e r g e s sen, auf dem Menü „Kindersicherung" über FB (Fernbedienung) sehr s c h n e l l die Zahlen Reihe 2,3,0,8,6 drücken: > das „Kinderschloss" wird hierdurch ausgeschaltet und der neue Code ist automatisch 1,2,3,4.

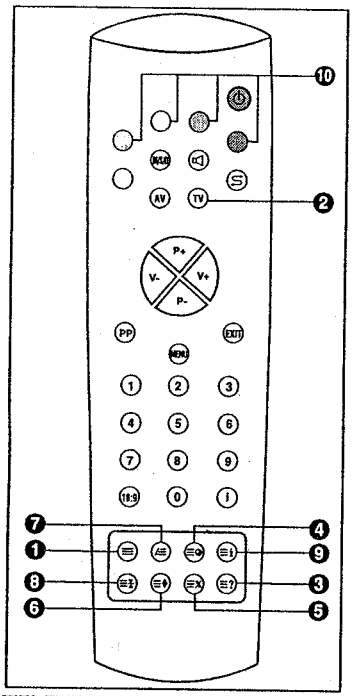

1. Teletext Funktionstaste
2. TV-Taste
3. Antworttaste
4. Teletext Timer
5. Cancel/Update
6. Size (Größe)
7. Mix-Taste
8. Haltetaste
9. Index
10. Farbtasten

TELETEXT-MODUS

Hat ein Sender, den Sie gerade eingestellt haben, Teletext, können Sie mit den oben genannten Optionen verschiedene Teletext-Funktionen aktivieren.

1. Teletext : Sie schalten von TV-Betrieb auf Teletext um. Die Textseiten bestehen aus drei Ziffern zwischen 100 und 899. Mit den numerischen Tasten 1, 2, 3, ...,9, 0 können Sie jede beliebige Seite aufrufen.

2. TV-Umschalttaste : Benützen Sie diese Taste um wieder auf TV-Betrieb umzustellen.

3. Antworttaste : Bestimmte Videotextseiten enthalten verstecke Informationen.
Zum beispiel Antworten auf Fragen. Derartige Informationen können mit dieser Funktion aufgedeckt werden.Drücken Sie die Freigabetaste um informationen abwechselnd freizugeben und wieder zu verdecken.

4. Teletext Timer : Zeigt während des TV-Betriebes auf der rechten unteren Seite des Bildschirmes die vom Teletext übertragene Zeit.

Während des Teletext-Moduses können mit dieser Taste die Unterseiten direkt angewählt werden. Sind Sie z.B. auf Seite 500. Am unteren Ende des Bildschirmes wird _ angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie sich derzeit auf Seite 1 befinden und das noch eine 2. Seite existiert.
Drücken Sie in diesem Stadium nun die Timer-Taste, erscheint anstelle der Seitennummer S****. Sie können nun mit Hilfe der Zifferntasten die gewünschte Unterseite direkt anwählen.

5. Cancel/Update : Drücken Sie während des Teletext-Betriebes diese Taste, schaltet das Gerät auf TV-Betrieb um. Der Teletext ist allerdings nach wie vor aktiv und die neu eingegebene Teletext-Seite wird gesucht. Wurde die eingegebene Seitennummer gefunden, zeigt die eingeblendete Seitennummer im Bildschirm dies an. Drücken Sie nun diese Taste nochmals, erscheint die Teletext-Information auf dem Bildschirm.

6. Size : Wenn Sie sich im Teletext-Modus befinden und dieses Symbol drücken, wird die obere Hälfte der Textseite vergrößert. Drücken Sie diese Taste nochmals, wird die untere Hälfte der Textseite vergrößert.

7. Mix : : Er kann , während der Fernseher in der Mode ist, die sich im Bildschirm befindenen Menüs "halb Transparant" auswählen. Wenn er in der Teletext Mode ist, zeigt es den Kanal den Sie sich ansehen und deren Teletext Informationen auf dem Bildschirm gleichzeitig. Wenn man auf den Mix Druckknopf noch einmal drückt, wird es wieder ein normaler Teletext.

8) Fixiertaste : Sind bei einer Teletext-Seite Unterseiten vorhanden, werden diese Unterseiten in bestimmten Abständen auf dem Bildschirm dargestellt. In einem solchen Fall wird diese Taste dazu verwendet, um eine bestimmte Seite zu fixieren. Ein entsprechender Hinweis erscheint in der unteren linken Ecke der Teletext-Seite. Die Fixiertaste wird durch noch-maliges Drücken deaktiviert.

9) Index : Mit Hilfe dieserTaste können Sie die Index-Seite des Teletextes anwählen.

10) Farbtasten (rot/grün/gelb/blau)
Bei Modellen mit einem schnellen Teletext können mit den farbigen Tasten die anzeigten Seiten schneller erreicht werden.

Beispiel:

Wenn Sie die rote Taste drücken, erreichen Sie den TV-Guide schneller (Rot)	Beinhaltet Sportinformationen (Grün)	Nachrichten (Gelb)	Wetter (Blau)
↓	↓	↓	↓
TV GUIDE	SPORTS	NEWS	WEATHER

Die oben angeführten Informationen sind nur als Beispiel angegeben. Die Erklärungen der entsprechenden Farben verändern sich je nach dem aufgesuchten Kanal.

(Die Teletext Funktionen sind nicht Verfügbar für alle Modelle)

Bild- und Tonstörungen können Ihre Ursachen in den unten aufgezählten Fehlerquellen haben. Im Falle solcher Störungen kontrollieren Sie die Fehlerquelle und versuchen Sie das Problem selber zu beseitigen. Wenn Sie keien Ursache finden können, rufen Sie bitte den Kundendienst an. Farbstörungen Wenn unerklärliche Farbflecken auf dem Bildschirm erscheinen, liegt es oft an magnetischen Störungen aus unterschiedlichen Ursachen (z.B. wenn Sie den Platz Ihres TV-Gerätes ändern). Schalten Sie Ihr TV-Gerät für mindestens 10 Minuten komplett aus.

Kein Empfang (Der Bildschirm ist dunkel) Kein Ton
- Überprüfen Sie ob die Steckdose einwandfrei funktioniert
- Drücken Sie den Hauptschalter (Ein/Aus-Taste)
- Drücken Sie, wenn die Netz-Kontrollampe brennt, eine der Zifferntasten oder die P+/P- Taste der Fernbedienung oder die PR-Taste des Fernsehgerät

Kein oder schwacher Empfang (Der Bildschirm ist dunkel) Guter Ton
- Kontrollieren Sie die Antenne
- Stellen Sie die Helligkeit, Farbstärke oder den Kontrast ein
- Kontrollieren Sie den Video-Eingang

Gutes Bild Kein Ton
- Wenn Sie auf dem Bildschirm das Symbol sehen, drücken Sie die Taste der Fernbedienung.
- Stellen Sie die Lautstärke über die Fernbedienung oder das Gerät lauter
- Kontrollieren Sie den Video-Anschluss.

Keine oder schlechte Farben bei Farb-Empfängen
- Kontrollieren Sie die Einstellung der Farbstärke
- Nehmen Sie eine Feineinstellung vor

Verformtes Bild Schlechter Ton
- Nehmen Sie eine Feineinstellung vor
- Kontrollieren Sie die Antenne

Streifen im Bild
- Auslöser können Störungen von anderen Geväten Sein (z.B.Neonlampen, Autos, Haartrockner,). Ändern Sie die Richtung der Antenne.

Doppeltes Bild oder Schatten.
- Schlechter Empfang wegen hohe Gebäuden oder Bergen in der Umgebung. Stellen Sie die Antenne höher.

Schlechte Farben in den Ecken des Bildschirmes
- Entfernen Sie Musikanlagen, Lautsprecher, Transformatoren,... aus der näheren Umgebung.

TECHNISCHE DATEN

Bildschirm-Diagonale (inch)	**21"**
Bildschirm-Diagonale (cm)	55
Sichtbares Bild (cm)	51
Leistungs-Aufnahme	70 W
Netzspannung	230 V (AC) 50 Hz
TV-System	Pal B/G
Empfangbereiche	VHF I Kanal 2-4
	VHF III Kanal 5-12
	UHF Kanal 21-69
	S Kanal S1-S41
Antennen-Anschluß	75 ohm Standard Antenen-Buchse
Programm-Speicherplätze	100 + AV
Bildröhre	90° abgeweicht
Tonendstufe (rms)	2 x 3 Watt